

Instrukcja napełniania kartridża kolorowego

Hewlett Packard: 22, 28, 57, 300, 300xl, 301, 301xl, 302, 302xl, 304, 304xl, 342, 343, 344, 351, 351xl, 703, 704, 650, 651, 652, 901

Uwaga: do napełnienia nadają się kartridże nie uszkodzone i nie zaschnięte. Najlepiej uzupełniać tusz, gdy pojawią się pierwsze objawy jego braku - dlatego warto mieć wtedy zestaw pod ręką. Należy bezwzględnie stosować tusz przeznaczony do danego typu kartridża. Napełnienie należy przeprowadzić nad stołem pokrytym starą gazetą lub ceratą.

UWAGA ! Program sterujący poziomem atramentu bardzo często przekłamuje. Kartridż należy napełniać w momencie gdy przestanie drukować lub jakość wydruków wskazuje na zużycie któregoś z kolorów.

Zdejmujemy etykietę z oznaczeniem kartridża.

Ze strzykawek ściągamy zatyczki i zakładamy igły. Wbijamy je do połowy długości w otwór odpowiedni dla danego koloru. Rozkład kolorów:


Rys. 1— wkłady o symbolach 22, 28, 57, 301xl, 302, 304, 651, 652

Rys. 2— wkłady o symbolach 300, 300xl, 342, 343 i 344, 351, 351xl, 703, 704, 650, 901

na rysunku poniżej. Powoli wstrzykujemy po 5 ml każdego koloru lub uzupełniamy tylko brakujący tusz (np. żółty).

UWAGA! Do wkładu nr 300, 301, 302, 342, 351, 703, 704, 650, 651, 652 i 901 wstrzykujemy tylko po 3 ml

UWAGA! - Nie można pomylić otworów. Firma HP zmienia ostatnio rozmieszczenie kolorów we wkładzie, należy upewnić się czy w danej komorze znajduje się odpowiedni kolor. Można przetrzeć dysze na chusteczce papierowej lub spojrzeć w głąb otworu i dojrzeć jaki kolor został wlany

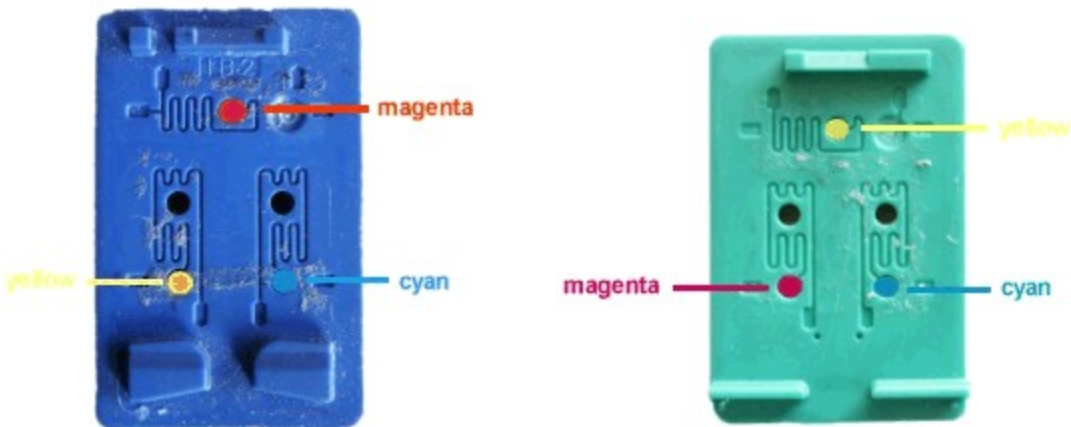

Wyciągamy strzykawkę z igłą z kartridża. Igłę należy zabezpieczyć w plastikowej osłonie. Ze sprawnego kartridża po poprawnym napełnieniu tusz nie wycieka. Przyłożenie bibuły (papieru toaletowego) do dysz drukujących powoduje odbicie trzech wyraźnych kolorowych plamek (kartridż dobrze podaje tusz). Gdy tak nie jest (kartridż częściowo przyschnięty lub tusz jeszcze nie dotarł do dysz) należy szczelnie objąć ustami część w którą waliśmy tusz i dość mocno dmuchnąć- zmuszamy tusz do wypłynięcia przez dysze (kilka kropelek).

Instalujemy etykietę z powrotem na kartridżu.

Następnie napełniony kartridż (jeśli jest taka potrzeba) oczyszczamy zwilżoną szmatką (chustką higieniczną) w okolicy dysz i styków elektrycznych, instalujemy w drukarce i wykonujemy czyszczenie dysz.

Gdy jakość wydruków jest niezadowalająca należy zastosować płyn do udrażniania głowic. Instrukcja na odwrocie.

