


Uwaga: instalacji regulatora należy dokonywać TYLKO po wcześniejszym wyłączeniu zasilania



1. Odkręcić wkręty w pokrywce



2. Zdjąć pokrywkę i wyjąć szynę przyłączeniową

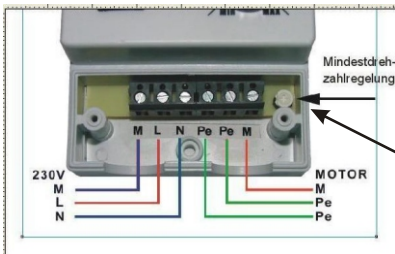

3. Podłączyć silnik do torów M oraz przewody zasilające do N i L, tak jak pokazano na schemacie. Tor z uziemieniem oznaczony jest literami Pe.

4. Włączyć wentylator czerwonym przyciskiem. Ustawić potencjometr główny na minimum.

6. Potencjometrem minimalnych obrotów ustawić dopuszczalną wartość. Dobór minimalnych obrotów, powinien być tak ustawiony, aby nie zniszczył wentylatora.

7. Zamocować pokrywkę regulatora w miejscu docelowym i zakręcić wkrętami.