

PER:  
FOR:

**AUDI (D)**  
**FORD (D)**  
**PORSCHE (D)**  
**SEAT (E)**  
**SKODA (CZ)**  
**VOLKSWAGEN (D)**



<b>HU66MH</b>	<b>HU66P</b>	<b>HU66AT5</b> <b>HU66AT6</b>
<b>HU66EHP</b>	<b>HU66T5</b> <b>HU66T6</b>	<b>HU66CT5</b>
<b>HU66FH</b>	<b>HU66T10</b> <b>HU66T15</b> <b>HU66T23</b> <b>HU66T26</b>	<b>HU66DT5</b> <b>HU66CT6</b> <b>HU66BT1</b>
<b>HU75T</b>	<b>HU66T28</b> <b>HU66TE</b>	<b>HU66BT15</b> <b>HU66BT28</b>


HUF (D) - WITTE (D)

STANDARD



**D949907ZR**

106 Jaw  
Ganascia 106  
106 Backe  
Mâchoire 106  
Quijada 106  
Garra 106


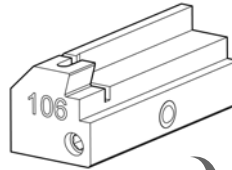


STANDARD




**D949905ZR**

107 Jaw  
Ganascia 107  
107 Backe  
Mâchoire 107  
Quijada 107  
Garra 107

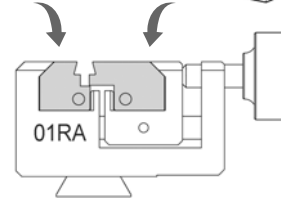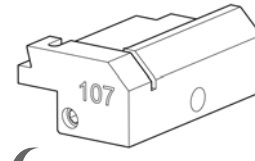

STANDARD



**D953496ZR**

Adapter A45  
Adattatore A45  
Adapter A45  
Adaptateur A45  
Adaptador A45  
Adaptador A45

STANDARD



**D747838ZB**

Cutter 01LW  
Fresa 01LW  
Fräser 01LW  
Fraise 01LW  
Fresa 01LW  
Fresa 01LW

OPTIONAL



**D742606ZB**

Cutter 01L  
Fresa 01L  
Fräser 01L  
Fraise 01L  
Fresa 01L  
Fresa 01L


OR

OPTIONAL



**D744023ZB**

19J Jaw  
Ganascia 19J  
19J Backe  
Mâchoire 19J  
Quijada 19J  
Garra 19J


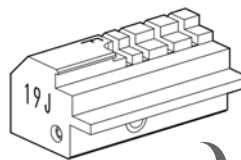


OPTIONAL



**D943254ZR**

02J Jaw  
Ganascia 02J  
02J Backe  
Mâchoire 02J  
Quijada 02J  
Garra 02J

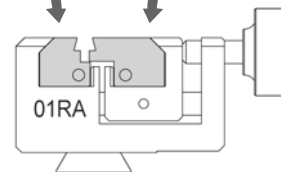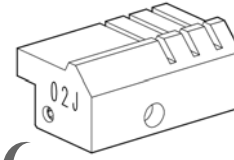

STANDARD



**D747838ZB**

Cutter 01LW  
Fresa 01LW  
Fräser 01LW  
Fraise 01LW  
Fresa 01LW  
Fresa 01LW

OPTIONAL




**D742606ZB**

Cutter 01L  
Fresa 01L  
Fräser 01L  
Fraise 01L  
Fresa 01L  
Fresa 01L

PER:  
FOR:

## BMW (D)

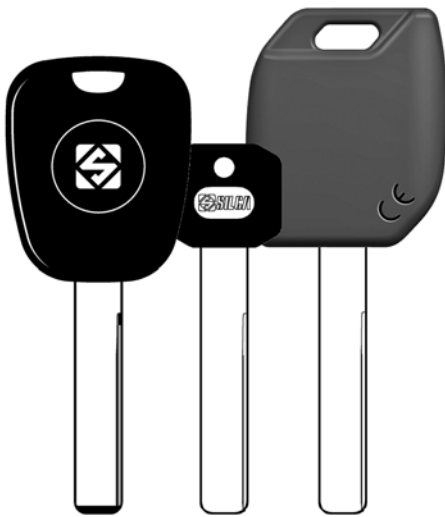


**HU92RP**    **HU92RKP**    **HU92RMH**

STANDARD



### D949907ZR

106 Jaw  
Ganascia 106  
106 Backe  
Mâchoire 106  
Quijada 106  
Garra 106


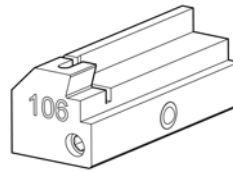


STANDARD



### D949905ZR

107 Jaw  
Ganascia 107  
107 Backe  
Mâchoire 107  
Quijada 107  
Garra 107

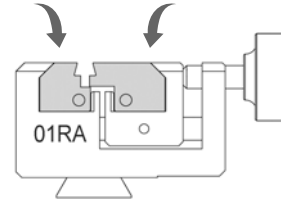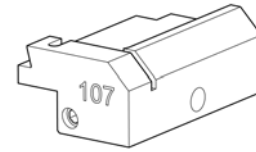

STANDARD



### D747838ZB

Cutter 01LW  
Fresa 01LW  
Fräser 01LW  
Fraise 01LW  
Fresa 01LW  
Fresa 01LW

OPTIONAL



### D742606ZB

Cutter 01L  
Fresa 01L  
Fräser 01L  
Fraise 01L  
Fresa 01L  
Fresa 01L


OR

OPTIONAL



### D943253ZR

01J Jaw  
Ganascia 01J  
01J Backe  
Mâchoire 01J  
Quijada 01J  
Garra 01J


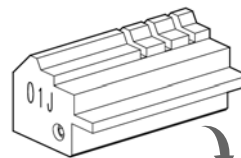


OPTIONAL



### D743256ZB

04J Jaw  
Ganascia 04J  
04J Backe  
Mâchoire 04J  
Quijada 04J  
Garra 04J

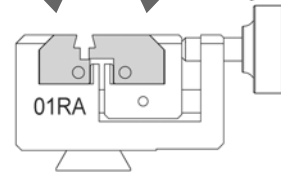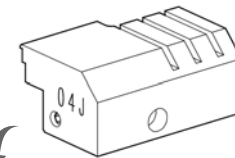

STANDARD



### D747838ZB

Cutter 01LW  
Fresa 01LW  
Fräser 01LW  
Fraise 01LW  
Fresa 01LW  
Fresa 01LW

OPTIONAL




### D742606ZB

Cutter 01L  
Fresa 01L  
Fräser 01L  
Fraise 01L  
Fresa 01L  
Fresa 01L

PER:  
FOR:

## FORD (D)

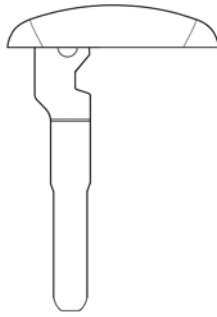


(Escape model)  
(2T-7W)

STANDARD



### D949907ZR

106 Jaw  
Ganascia 106  
106 Backe  
Mâchoire 106  
Quijada 106  
Garra 106


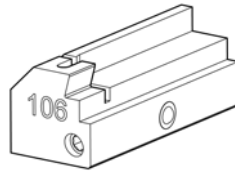


STANDARD



### D949905ZR

107 Jaw  
Ganascia 107  
107 Backe  
Mâchoire 107  
Quijada 107  
Garra 107

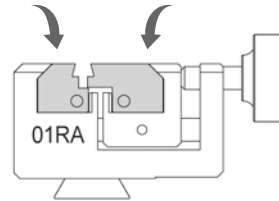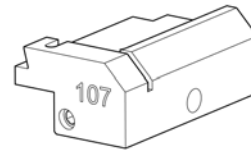

STANDARD



### D747838ZB

Cutter 01LW  
Fresa 01LW  
Fräser 01LW  
Fraise 01LW  
Fresa 01LW  
Fresa 01LW

OPTIONAL



### D742606ZB

Cutter 01L  
Fresa 01L  
Fräser 01L  
Fraise 01L  
Fresa 01L  
Fresa 01L


OR

OPTIONAL



### D741485ZB

A34 adapter  
Adattatore A34  
Adapter A34  
Adaptateur A34  
Adaptador A34  
Adaptador A34




OPTIONAL



### D943253ZR

01J Jaw  
Ganascia 01J  
01J Backe  
Mâchoire 01J  
Quijada 01J  
Garra 01J


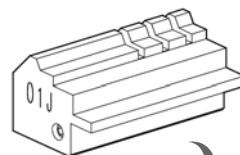


OPTIONAL



### D943254ZR

02J Jaw  
Ganascia 02J  
02J Backe  
Mâchoire 02J  
Quijada 02J  
Garra 02J

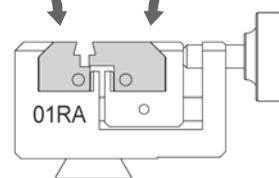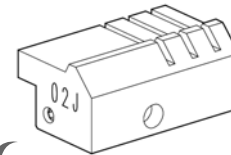

STANDARD



### D747838ZB

Cutter 01LW  
Fresa 01LW  
Fräser 01LW  
Fraise 01LW  
Fresa 01LW  
Fresa 01LW

OPTIONAL




### D742606ZB

Cutter 01L  
Fresa 01L  
Fräser 01L  
Fraise 01L  
Fresa 01L  
Fresa 01L

PER:  
FOR:

## FORD (D)

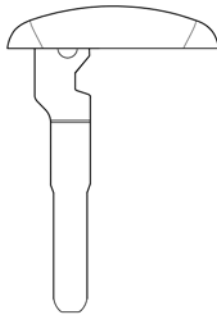

(Escape model)  
(2T-7W)

OR

OPTIONAL



**D744023ZB**

19J Jaw  
Ganascia 19J  
19J Backe  
Mâchoire 19J  
Quijada 19J  
Garra 19J




OPTIONAL



**D943254ZR**

02J Jaw  
Ganascia 02J  
02J Backe  
Mâchoire 02J  
Quijada 02J  
Garra 02J

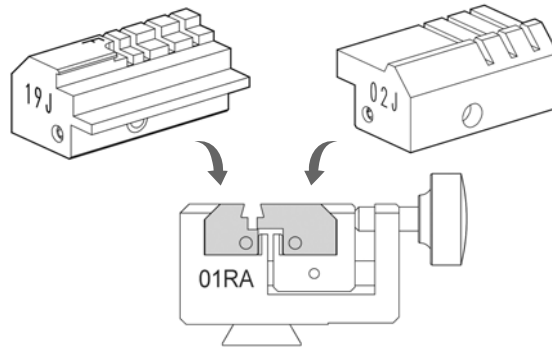

STANDARD



**D747838ZB**

Cutter 01LW  
Fresa 01LW  
Fräser 01LW  
Fraise 01LW  
Fresa 01LW  
Fresa 01LW

OPTIONAL




**D742606ZB**

Cutter 01L  
Fresa 01L  
Fräser 01L  
Fraise 01L  
Fresa 01L  
Fresa 01L

PER:  
FOR:

## FORD (EU+USA)

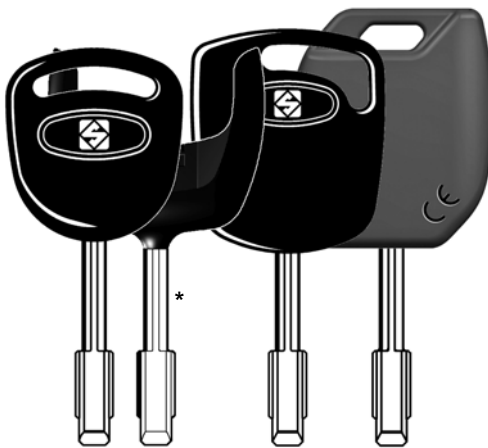

FO21P FO21AP FO21T3 FO21MH

FO21EH1  
FO21EH2

FO21T3M  
FO21T7  
FO21T17  
FO21TE  
FO21FH

\* **IMPORTANT!** Key blank to be applied to the original remote control  
(the remote control includes the transponder chip)


TIBBE (D)  
VALEO (F)

OPTIONAL



**D743276ZB**

03R Clamp  
Morsetto 03R  
03R Spannbacke  
Etau 03R  
Mordaza 03R  
Mordente 03R

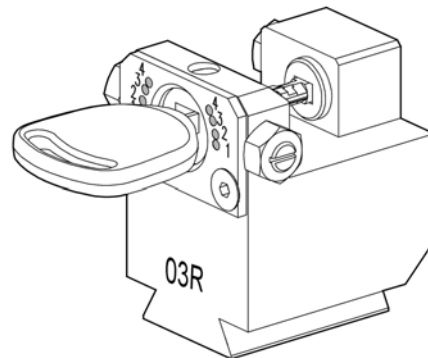

STANDARD



**D747838ZB**

Cutter 01LW  
Fresa 01LW  
Fräser 01LW  
Fraise 01LW  
Fresa 01LW  
Fresa 01LW

OPTIONAL



**D742606ZB**

Cutter 01L  
Fresa 01L  
Fräser 01L  
Fraise 01L  
Fresa 01L  
Fresa 01L

PER:  
FOR:

## HONDA (J)




(N-BOX - N-ONE - N-VAGON)  
Emergency key

STANDARD



**D949907ZR**

106 Jaw  
Ganascia 106  
106 Backe  
Mâchoire 106  
Quijada 106  
Garra 106


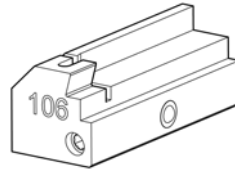


STANDARD



**D949905ZR**

107 Jaw  
Ganascia 107  
107 Backe  
Mâchoire 107  
Quijada 107  
Garra 107

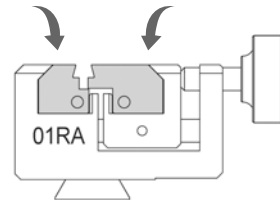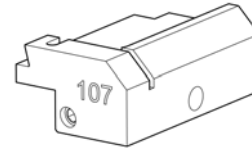

STANDARD



**D747838ZB**

Cutter 01LW  
Fresa 01LW  
Fräser 01LW  
Fraise 01LW  
Fresa 01LW  
Fresa 01LW

OPTIONAL



**D742606ZB**

Cutter 01L  
Fresa 01L  
Fräser 01L  
Fraise 01L  
Fresa 01L  
Fresa 01L


OR

OPTIONAL



**D745037ZB**

52J Jaw  
Ganascia 52J  
52J Backe  
Mâchoire 52J  
Quijada 52J  
Garra 52J


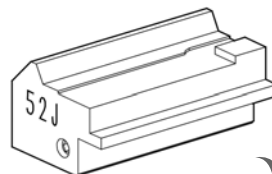


OPTIONAL



**D745039ZB**

53J Jaw  
Ganascia 53J  
53J Backe  
Mâchoire 53J  
Quijada 53J  
Garra 53J

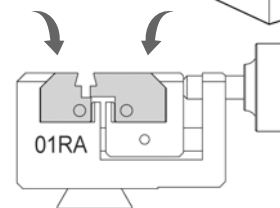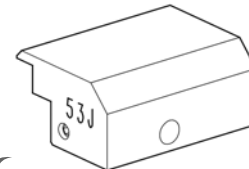

STANDARD



**D747838ZB**

Cutter 01LW  
Fresa 01LW  
Fräser 01LW  
Fraise 01LW  
Fresa 01LW  
Fresa 01LW

OPTIONAL




**D742606ZB**

Cutter 01L  
Fresa 01L  
Fräser 01L  
Fraise 01L  
Fresa 01L  
Fresa 01L

PER:  
FOR:

## HUF (D)

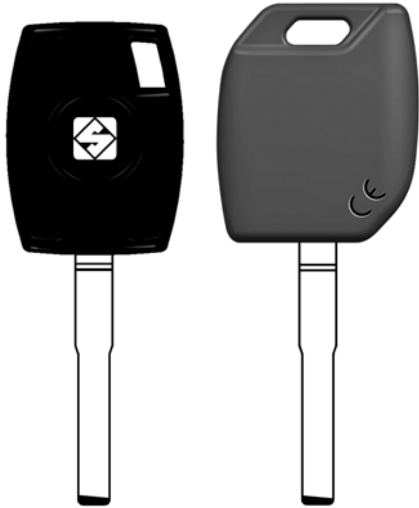

HU101T17  
HU101T20  
HU101TE

HU101MH


HU101T  
HU101AP  
HU101EH  
HU101FH

STANDARD



**D949907ZR**

106 Jaw  
Ganascia 106  
106 Backe  
Mâchoire 106  
Quijada 106  
Garra 106


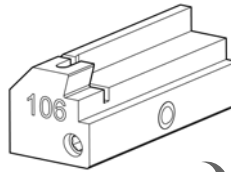


STANDARD



**D949905ZR**

107 Jaw  
Ganascia 107  
107 Backe  
Mâchoire 107  
Quijada 107  
Garra 107

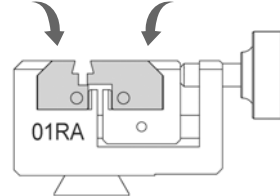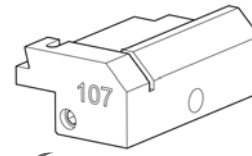

STANDARD



**D747838ZB**

Cutter 01LW  
Fresa 01LW  
Fräser 01LW  
Fraise 01LW  
Fresa 01LW  
Fresa 01LW

OPTIONAL



**D742606ZB**

Cutter 01L  
Fresa 01L  
Fräser 01L  
Fraise 01L  
Fresa 01L  
Fresa 01L


OR

OPTIONAL



**D744023ZB**

19J Jaw  
Ganascia 19J  
19J Backe  
Mâchoire 19J  
Quijada 19J  
Garra 19J


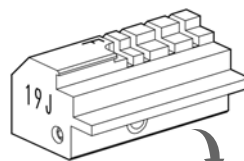


OPTIONAL



**D943254ZR**

02J Jaw  
Ganascia 02J  
02J Backe  
Mâchoire 02J  
Quijada 02J  
Garra 02J

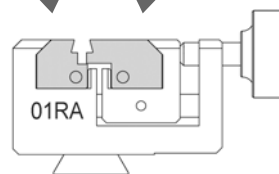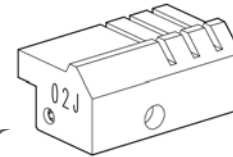

STANDARD



**D747838ZB**

Cutter 01LW  
Fresa 01LW  
Fräser 01LW  
Fraise 01LW  
Fresa 01LW  
Fresa 01LW

OPTIONAL



**D742606ZB**

Cutter 01L  
Fresa 01L  
Fräser 01L  
Fraise 01L  
Fresa 01L  
Fresa 01L

PER:  
FOR:

## HUF (D)



**HU162T**  
(4T - 8W)

**VOLKSWAGEN**  
**SKODA**

**STANDARD**



**D949907ZR**


106 Jaw  
Ganascia 106  
106 Backe  
Mâchoire 106  
Quijada 106  
Garra 106

**STANDARD**



**D949905ZR**

107 Jaw  
Ganascia 107  
107 Backe  
Mâchoire 107  
Quijada 107  
Garra 107

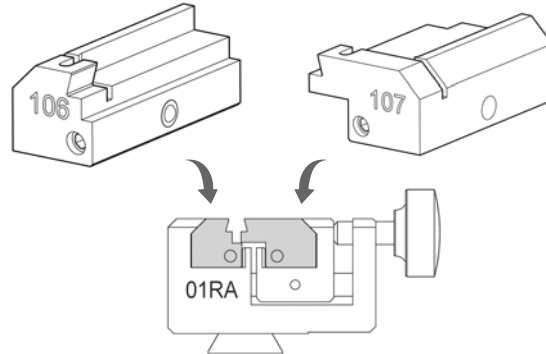

**STANDARD**



**D747839ZB**

Cutter 02LW  
Fresa 02LW  
Fräser 02LW  
Fraise 02LW  
Fresa 02LW  
Fresa 02LW

**OPTIONAL**



**D743671ZB**

Cutter 02L  
Fresa 02L  
Fräser 02L  
Fraise 02L  
Fresa 02L  
Fresa 02L

**OR**

**OPTIONAL**



**D746461ZB**


56J Jaw  
Ganascia 56J  
56J Backe  
Mâchoire 56J  
Quijada 56J  
Garra 56J

**OPTIONAL**



**D746467ZB**

57J Jaw  
Ganascia 57J  
57J Backe  
Mâchoire 57J  
Quijada 57J  
Garra 57J

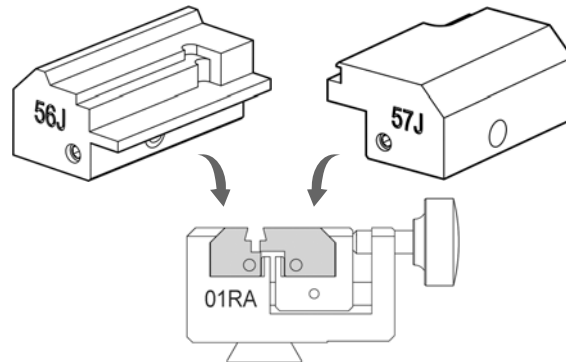

**STANDARD**



**D747839ZB**

Cutter 02LW  
Fresa 02LW  
Fräser 02LW  
Fraise 02LW  
Fresa 02LW  
Fresa 02LW

**OPTIONAL**



**D743671ZB**

Cutter 02L  
Fresa 02L  
Fräser 02L  
Fraise 02L  
Fresa 02L  
Fresa 02L

PER:  
FOR: **MERCEDES (D)**



**HU41P**  
**HU55P**  
**HU61AP**  
**HU64P**  
**HU64T**  
**HU65AP**


HUF (D)

STANDARD



**D949907ZR**

106 Jaw  
Ganascia 106  
106 Backe  
Mâchoire 106  
Quijada 106  
Garra 106


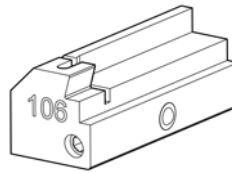


STANDARD



**D949905ZR**

107 Jaw  
Ganascia 107  
107 Backe  
Mâchoire 107  
Quijada 107  
Garra 107

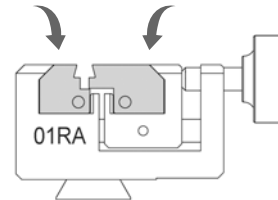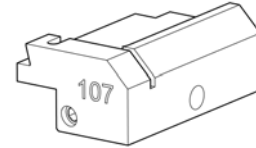

STANDARD



**D747838ZB**

Cutter 01LW  
Fresa 01LW  
Fräser 01LW  
Fräse 01LW  
Fresa 01LW  
Fresa 01LW

OPTIONAL



**D742606ZB**

Cutter 01L  
Fresa 01L  
Fräser 01L  
Fräse 01L  
Fresa 01L  
Fresa 01L


OR

OPTIONAL



**D943253ZR**

01J Jaw  
Ganascia 01J  
01J Backe  
Mâchoire 01J  
Quijada 01J  
Garra 01J


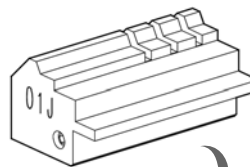


OPTIONAL



**D743256ZB**

04J Jaw  
Ganascia 04J  
04J Backe  
Mâchoire 04J  
Quijada 04J  
Garra 04J

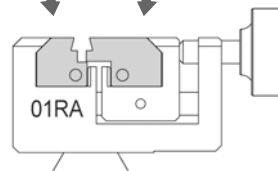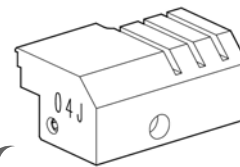

STANDARD



**D747838ZB**

Cutter 01LW  
Fresa 01LW  
Fräser 01LW  
Fräse 01LW  
Fresa 01LW  
Fresa 01LW

OPTIONAL



**D742606ZB**

Cutter 01L  
Fresa 01L  
Fräser 01L  
Fräse 01L  
Fresa 01L  
Fresa 01L



PER: **TUBULAR KEYS**  
 FOR: **CHIAVI TUBOLARI**  
**STECKSCHLÜSSEL**  
**CLÉS TUBULAIRES**  
**LLAVES TUBOLARES**

**AGA (E)**  
**BILMA (E)**

BIL1T

**CHICAGO (USA)**

CH9T  
 CH16T (9.2)  
 CH17T (10)

**L&F (GB)**  
**KENSTAN (USA)**

CH9T

**MERONI (I)**


MER22T (9.50)  
 MER25T (9.50)

**P.CORTELLEZZI (I)**

PC12T (9.60)  
 PC12TP (9.60)  
 PC15T (9.60)  
 PC15TP (9.60)

**SILCA (I)**

SLC1TP (9.60)  
 SLC2TP (9.60)

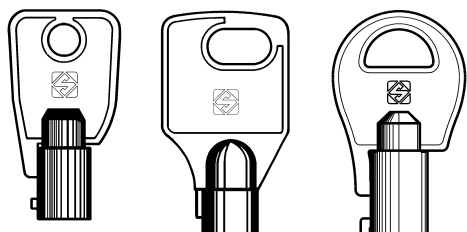

CH9T



MER22T





BIL1T

OPTIONAL



**D743275ZB**

*02R Clamp*  
*Morsetto 02R*  
*02R Spannbacke*  
*Etau 02R*  
*Mordaza 02R*  
*Mordente 02R*

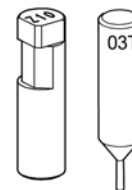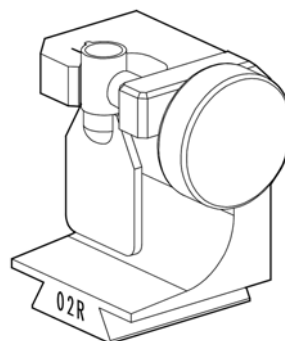

OPTIONAL



**D743672ZB**

*Cutter 03L*  
*Fresa 03L*  
*Fräser 03L*  
*Fraise 03L*  
*Fresa 03L*  
*Fresa 03L*