


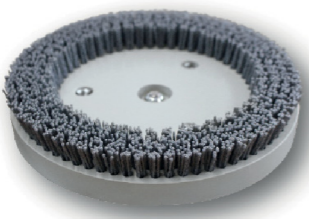

## Szczotki do TRIO

Produkt	Rysunek	Nr artykułu	Dane techniczne						Obszary zastosowań
			Talerz Ø	Materiał korpusu	Materiał wykończenia	Średnica drutu Ø	Wysokość drutu	Ilość rzędów	
Szczotka nylonowa		900.02.60.100	200 mm	Polipropylen	nylon ścierny z ziarnem korund 80	1,27 mm	20 mm	4	- Do strukturyzowania i renowacji podłóg z miękkiego drewna.
Szczotka z mosiądzu		900.02.70.100	200 mm	Polipropylen	falisty drut mosiężny	0,3 mm	20 mm	4	- Do strukturyzowania i renowacji podłóg z twardego drewna.
Szczotka ze stali nierdzewnej		900.02.80.100	200 mm	Polipropylen	falisty drut ze stali nierdzewnej	0,2 mm	20 mm	4	- Do strukturyzowania i renowacji podłóg z twardego drewna (wyraźniejsza struktura niż po szczotce z mosiądzu).

### Wskazówki dotyczące użytkowania

W przypadku gatunków drewna o wyraźnym usłojeniu talerze szczotkujące znacznie wzmocnią efekt strukturyzacji. Szczotkowanie powoduje wybranie miękkiej warstwy drewna (wczesnego drewna) i zachowanie twardszych struktur późnego drewna. Nadaje to drewnu rustykalny charakter.

Zasadniczo stosowanie talerzy szczotkujących musi być zawsze dostosowane do indywidualnych warunków na budowie! Poziom wilgotności powietrza może również wpływać na efekt szczotkowania.

### Zalety talerzy szczotkujących LÄGLER®

- Wymagana tylko jedna operacja z talerzami szczotkującymi.
- Nadaje się również do drewna ułożonego w różnych kierunkach (np. mozaika lub jodełka).
- Szczotkowanie dochodzi blisko brzegów podłogi.
- Efektywne odkurzanie.
- Szybka i łatwa wymiana talerzy szlifujących na szczotkujące.
- Do strukturyzacji nowych i poddawanych renowacji podłóg drewnianych.

### Przykład zastosowania\*

- 1. Szlifowanie maszyną TRIO**
  - do ziarnistości 100 ewent. 120
  - przed szczotkowaniem nie jest wymagane szlifowanie siatką
- 2. Opcjonalnie – dodatkowe wodowanie \*\***
  - Wodować powierzchnię równomiernie, bezpośrednio PRZED szczotkowaniem! Unikać tworzenia się kałuż!
  - Nie dopuścić do wyschnięcia powierzchni!
  - UWAGA! NIE** zaleca się wodowania miękkiego drewna!
- 3. Szczotkowanie maszyną TRIO**
  - wybierz odpowiednie szczotki
  - tylko 1 operacja
  - Opcjonalnie–Kierunek ruchu podczas szczotkowania w poprzek do stojów drewna lub na krzyż\*\*
- 4. Moczenie powierzchni**
  - np. przy pomocy łasiczki
  - pozostawić do wyschnięcia
- 5. Wykończyć powierzchnię**
  - \*) Odniesieniem jest podłoga z drewna dębowego w stylu rustykalnym (= wyraźne słoje drewna )
  - \*\*) Opcjonalnie, aby zwiększyć efekt struktury