

# easyfoam365+

## Kolektor ST-163.1


DYSTRYBUTOR

**ATMOS**<sup>™</sup>

Akcesoria



Łatwa zmiana  
poprzez obracanie!



### Kolektor ST-163.1 odpowiedni do wszystkich injektorów

- Wykonanie: stal nierdzewna,
- Oszczędność czasu ze względu na brak potrzeby wymiany węży do poboru mediów,
- Indywidualnie regulowane króćce wlotowe. Wyraźny system blokujący wskazuje, że wybrany króciec jest optymalnie ustawiony i aktywowany.
- W zestawie znajdują się 4 komplety dysz dozujących z zatyczkami, za pomocą których można ustawić objętość zasysanego medium w trybie zasysania.
- Węże się nie skręcają: kontrola odbywa się poprzez część skrętną z oznaczeniem. Jeśli oznaczenie znajduje się pomiędzy 2 kolorowymi końcówkami węży, przepływ jest zablokowany.
- Dzięki różnym akcesoriom kolektor ST-163 może być montowany na ścianie lub na wózku. Dostępny jest również adapter do bezpośredniego montażu na injektorach ST-167 i ST-168.



Akcesoria do montażu znajdują się na następnej stronie.

W komplecie znajdują się 4 zestawy dysz dozujących: Wtyczki można również łatwo umieścić w króćcach węży.



Aktywny czerwony

Nieaktywny

### Kolektor ST-163.1



Kolektor do injektorów (easywash 365+). Cztery opcje zasysania oznaczone kolorami. Sterowanie przez obracanie części obrotowej. W komplecie z O-ringiem i czterema zestawami dysz dozujących.

Nr. katalogowy

D

200 163 185

4 zestawy dysz dozujących

Dystrybutor: [www.atmos.pl](http://www.atmos.pl)

# easyfoam365+


## Kolektor ST-163.1

DYSTRYBUTOR

**ATMOS**  
Akcesoria

### Akcesoria do kolektora ST-163

**nowość**

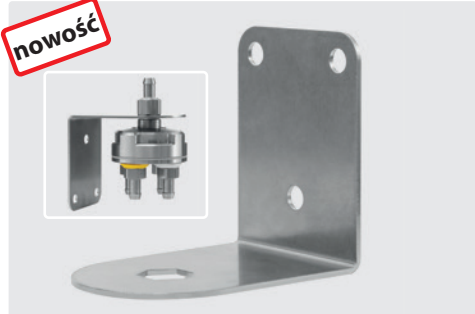


Uchwyt ścienny ze stali nierdzewnej do kolektora

Nr. katalogowy

040 004 013

3 otwory, 8,5 mm do mocowania  
9 mm ograniczniki oznaczone kolorem (HACCP)

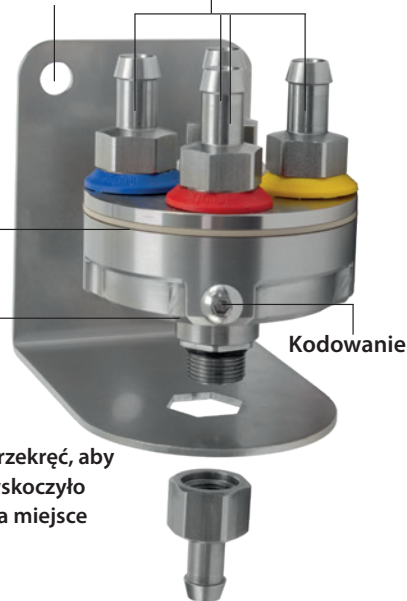

Przekręć, aby wskoczyło na miejsce

**Łatwy do zamontowania na ścianie lub na wózku:** Kolektor można przymocować do uchwytu ściennego za pomocą dostępnego opcjonalnie króćca do węża ze stali nierdzewnej.

Adapter do bezpośredniego podłączenia



**Bezpośrednie podłączenie za pomocą adaptera:** Injektory easyfoam365+ ST-167 i ST-168 oferują możliwość bezpośredniego podłączenia.



Adapter wykonany ze stali nierdzewnej do kolektora. Zawiera O-ring. Do montażu na injektorach easyfoam 365+ ST-167 / ST-168.

Nr. katalogowy

200 163 186

**nowość**



Króciec ze stali nierdzewnej do kolektora.

Również do montażu na uchwycie ściennym.


Nr. katalogowy

040 003 590


**Przykładowe zastosowanie kolektora:** Tutaj znajduje się sterowanie do zasysania chemikaliów. Kolektor może być montowany poziomo, pionowo i w dowolnym położeniu, którego wymaga stanowisko.



Dzięki niezależnej części obrotowej, podłączone węże się nie skręcają.

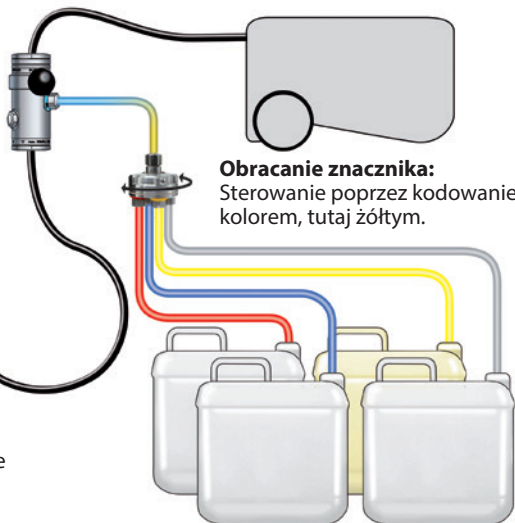

**Obracanie znacznika:** Sterowanie poprzez kodowanie kolorem, tutaj żółtym.

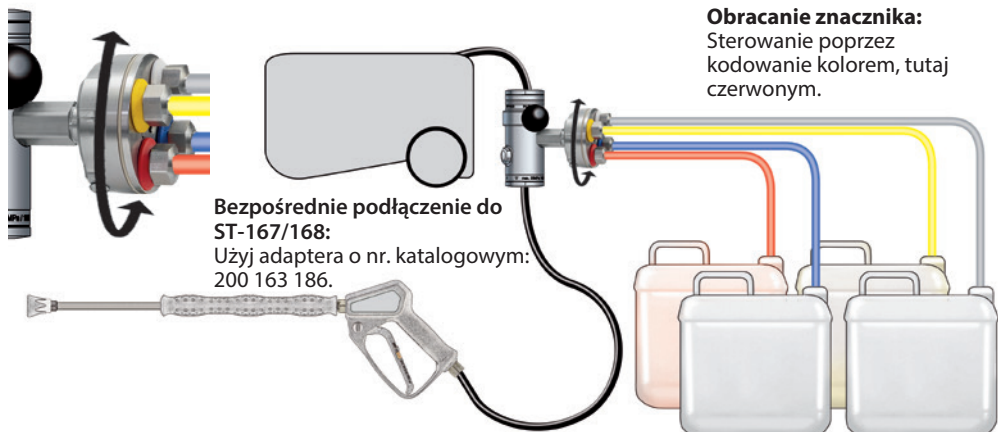

**Bezpośrednie podłączenie do ST-167/168:** Użyj adaptera o nr. katalogowym: 200 163 186.

**Obracanie znacznika:** Sterowanie poprzez kodowanie kolorem, tutaj czerwonym.



**Elastyczne ustawienie:** kombinacja może być używana we wszystkich kierunkach. Możliwy jest również montaż poziomy.

Wersja 11/21